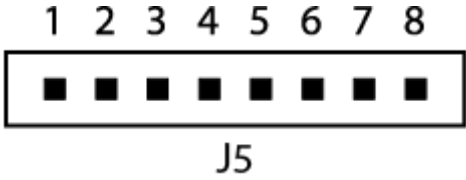
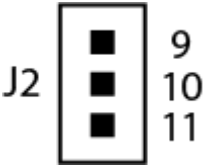


Guia Rápido Controladora Calixto

Esquema de ligação abaixo:

 <p>J5</p>	1- BELL – Branco	Botão de campainha.
	2- BELL – Branco	Botão de campainha.
	3- OPEN – Azul	Botoeira, aciona no GND.
	4- GND – Azul	GND. Comum com 7.
	5- PUSH/N.O – Verde	Normal aberto. Comum com 11.
	6- N.C – Amarelo	Normal fechado.
	7- GND – Preto	GND. Comum com 4.
	8- +12V – Vermelho	Alimentação 12VDC.
 <p>J2</p>	9- NC – Amarelo	Normal fechado.
	10- COM – Azul	Comum.
	11- NO – Branco	Normal aberto. Comum com 5.
<p>Jumper J1 próximo ao conector J2 em ON => NC(9), COM(11), N.C(6), GND(7, 4) ficam todos em comum.</p>		

Configuração da Controladora

Entrar no modo de configuração: * → senha mestre (padrão: 1234) → #

Entre no modo de configuração antes de executar os códigos abaixo.

Modificar senha mestre	0 → nova senha mestre → confirmar → # → *	
Adicionar cartão	1 → leia o cartão → posição (001-600) → # → *	
Deletar cartão	2 → leia o cartão → # → *	
	2 → posição → # → *	
Deletar todos os cartões	20000 → #	
Definindo senha de abertura	5 → senha → # confirmar → # → *	
Alterar modo de abertura	Somente cartão	300 → # → *
	Cartão e senha	301 → # → *
	Cartão ou senha	302 → # → *
Alterar tempo do relê	4 → tempo em segundo (00-99) → # → *	

Para reset da senha mestre:

1. Desligue a controladora;
2. Mude o JUMPER RESET para ON;
3. Ligue a controladora;
4. Mude o JUMPER para a posição OFF;
5. Depois de 3 beeps voltará a senha padrão;

Obs.: Esse reset não apaga os cartões cadastrados.