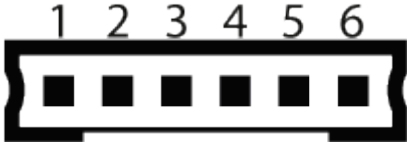



Guia Rápido Controladora Plus

Esquema de ligação abaixo:

| | | |
|---|--------------------|--------------------------|
|  | 1- +12V – Vermelho | Alimentação 12VDC. |
| | 2- GND – Preto | GND |
| | 3- PUSH – Azul | — |
| | 4- OPEN – Amarelo | Botoeira. Aciona no GND. |
| | 5- BELL – Cinza | Botão de campainha. |
| | 6- BELL – Branco | Botão de campainha. |
|  | 7- NC – Marrom | Normal fechado. |
| | 8- COM – Azul | Comum. |
| | 9- NO – Roxo | Normal aberto. |

Configuração da Controladora

Entrar no modo de configuração: # → senha mestre (padrão: 123456) → #

Para sair do modo de configuração basta teclar *.

Entre no modo de configuração antes de executar os códigos abaixo.

| | | |
|--|---|---------|
| Modificar senha mestre (padrão 123456) | 0 → nova senha mestre (4 – 6 dígitos) → # → repita nova senha mestre → # | |
| Cadastro de senha de comum | 21 → senha de acesso (4 – 6 dígitos) → # | |
| Adicionar cartão | 1 → leia o cartão → # | |
| | 23 → digite o número do cartão (11 dígitos) → # | |
| Adicionando PIN | 22 → número PIN (4-6 dígitos) → # | |
| Adicionando cartão + PIN | 3 → leia o cartão → digite o número PIN → # | |
| Deletando número PIN | 44 → número PIN → # | |
| Deletar cartão | 41 → leia o cartão → # | |
| | 42 → ID (4 dígitos) → # | |
| | 43 → número do cartão (11 dígitos) → # | |
| Deletar todos os usuário | 400 000 → # (Não deleta os números PINs) | |
| Deletar todos os números PINs | 451 111 → # | |
| Alterar modo de abertura | Somente cartão | 601 → # |
| | Cartão e PIN | 603 → # |
| | Cartão ou senha | 602 → # |
| Alterar tempo do relê | 5 → tempo em segundo (00-99) → # (Se for 00 o tempo será de 0,2 segundos) | |
| Cadastrar cartão master | 91 → leia cartão e adição → leia cartão de remoção → # | |

RESET

1. Desligue a alimentação da controladora;
2. Coloquei o jumper RST na posição 2-3;
3. Ligue a controladora, emitirá tres beep e o led verde irá piscar;
4. Desligue a controladora, e volte o jumper para a posição 1-2.